Einbauanleitung Geruchsdämpfungs-System Uni-AdSorber

benötigte Hilfsmittel:

benötigte Zeit:

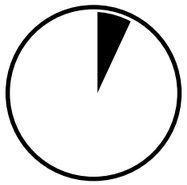

Hinweis:
Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.

1. Geruchsdämpfungs-System und dazugehörigen Schmutzfang bereitlegen

2. Schachtdeckel öffnen und Schmutzfang entnehmen (Schmutzfang wird nicht mehr benötigt)

3. Geruchsdämpfungs-System mit leichter Kippbewegung einsetzen (Filterkasten entgegengesetzt der Steigeisen)

4. Uni-AdSorber mit etwas Kraft in den Schachtdeckelrahmen drücken, es muss dabei mindestens ein Harken des Haltekreuzes in einer der Nuten des Schachtdeckelrahmes sitzen

5. Auflage des Haltekreuzes in den Einhängenuten des Schachtdeckelrahmens und richtigen Sitz der Randdichtung überprüfen

6. mitgelieferten Schmutzfang einsetzen (der alte Schmutzfang wird nicht mehr benötigt)

7. Schachtdeckel wieder verschließen, fertig!