


## benötigte Hilfsmittel:



## benötigte Zeit:

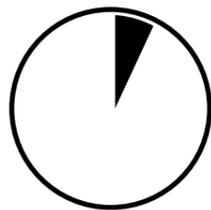

### Hinweis:

Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.



**1.** Geruchsdämpfungs-System und dazugehörigen Schmutzfang bereitlegen



**2.** Schachtdeckel öffnen und Schmutzfang entnehmen (Schmutzfang wird nicht mehr benötigt)



**3.** Geruchsdämpfungs-System mit leichter Kippbewegung einsetzen (Filterkasten entgegengesetzt der Steigisen)



**4.** Uni-AdSorber mit etwas Kraft in den Schachtdeckelrahmen drücken, es muss dabei mindestens ein Haken des Haltekreuzes in einer der Nuten des Schachtdeckelrahmes sitzen



**5.** Auflage des Haltekreuzes in den Einhängenuten des Schachtdeckelrahmens und richtigen Sitz der Randdichtung überprüfen



**6.** mitgelieferten Schmutzfang einsetzen (der alte Schmutzfang wird nicht mehr benötigt)



**7.** Schachtdeckel wieder verschließen, fertig!